Panasonic® Color Television

Operating Instructions

CT-27G6 **CT-27G6U CT-29G6X** CT-32G6 CT-32G6U

CT-G2939 CT-G2949L CT-G3339 CT-G3339X CT-G3349L



PRINTED IN USA TQB2AA0375-1 10131

For assistance, please call: 1-800-211-PANA (7262) or send e-mail to: consumerproducts@panasonic.com (For USA only)

Table of Contents Table of Contents

Feature Comparison Chart	3
Congratulations	4
Customer Record	4
Care and Cleaning	4
Specifications	
Remote Control	4
Installation	5
Television Location	5
Optional Cable Connections	5
AC Power Supply Cord	5
Cable / Antenna	6
Cable Connection	
Antenna Connection	
Optional Equipment Connections	
Amplifier Connection (To Audio Amp)	
Main Menu	
ACTION Button	8
CH / VOL Buttons	8
Main Menu Feature Chart	9
Special Features	11
Languages	11
Timer	
Sleep Timer	11
Program Timer	11
CH CAP (Channel Caption)	12
LOCK	
Lock Mode (Lock and Unlock)	13
Troubleshooting Chart	14

Safety Instructions



WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



WARNING: To reduce the risk of electric shock do not remove cover or back. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning flash with arrow head within a triangle is intended to tell the user that parts inside the product are a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within a triangle is intended to tell the user that important operating and servicing instructions are in the papers with the appliance.

WARNING: To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.

Read these instructions completely before operating TV. Contents are subject to change without notice or obligation.

Copyright 2001 by Matsushita Electric Corporation of America. All rights reserved. Unauthorized copying and distribution is a violation of law.

Feature Comparison Chart

	MODELS	CT-27G6 CT-27G6U	CT-32G6 CT-32G6U
	FEATURES		
(0	MENU LANGUAGE ENG/SPAN/FR		
AL SES	CLOSED CAPTIONING		
EC	V-CHIP CAPABILITY		
SP. EA	75 OHM INPUT		
F	VIDEO NORM		
0	STEREO		
AUDIO	AI SOUND		
Ā	NUMBER OF SPEAKERS	2	2
S	A/V IN (REAR/FRONT)	1 (1/1)	1 (1/0)
\$ X	S-VHS INPUT		
JA	HEADPHONE JACK		

IMPORTANT INFORMATION REGARDING USE OF VIDEO GAMES, COMPUTERS, DSS OR OTHER FIXED IMAGE DISPLAYS.

The extended use of fixed image program material can cause a permanent "shadow image" on the picture tube. This background image is viewable on normal programs in the form of a stationary fixed image. This type of irreversible picture tube deterioration can be limited by observing the following steps:

- A. Reduce the brightness/contrast setting to a minimum viewing level.
- B. Do not display the fixed image for extended periods of time.
- C. Turn the power off when not in actual use.

Note:

The marking or retained image on the picture tube resulting from fixed image use is not an operating defect and as such is not covered by Warranty. This product is not designed to display fixed image patterns for extended periods of time.

Congratulations

Your new TV features a solid state chassis that is designed to give you many years of enjoyment. It was thoroughly tested and tuned at the factory for best performance.

Customer Record

The model and serial number of this product are located on the back of the TV. You should note the model and serial number in the space provided and retain as a permanent record of your purchase. This will aid in identification in the event of theft or loss. Product registration is available for U.S. customers at:

www.prodreg.com/panasonic

Model Number	
Serial Number	

Care and Cleaning

Screen (Turn TV Off)

- Use a mild soap solution or window cleaner with a soft clean cloth. DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.
- Avoid excessive moisture and wipe dry.

Note: Do not spray any type of cleaning fluid directly on the screen.

Cabinet and Remote Control

- Use a soft cloth dampened with water or a mild detergent solution. Do not use benzene, thinner, or other petroleum based cleaners.
- Avoid excessive moisture and wipe dry.

Specifications

Power Source CT-27G6/U (1.8A) CT-32G6/U (1.9A)	120V AC, 60Hz
Channel Capability - 181	VHF-12; UHF-56; Cable-113
Video Input Jacks	1V _{p-p} , 75 Ohm, Phono Jack Type
Audio Input Jacks	500mV RMS 47K Ohm
S-Video Input Jacks	S-Video (Y-C) Connector

Specifications are subject to change without notice or obligation.

Remote Control

The **Remote Control Quick Reference Guide** is located within the package provided with this TV.

Installation

Television Location

This unit is intended to be used with an optional stand or entertainment center. Consult your dealer for available options.

- Avoid excessive sunlight or bright lights, including reflections.
- ☐ Keep away from excessive heat or moisture. Inadequate ventilation may cause internal component failure.
- ☐ Fluorescent lighting may reduce Remote Control transmitting range.
- ☐ Avoid magnetic equipment, including motors, fans, or external speakers.

CAUTION: Use this television receiver only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. In order to avoid injury to children, never place your television receiver on a piece of furniture that is capable of being tilted by a child leaning on it, pulling on it, standing on it, or climbing

CT-32G6:

on it.

CAUTION: This television receiver for use only with PANASONIC TY-32G22M stand. Use with other carts (or stands) is capable of resulting in instability causing possible injury.

Optional Cable Connections

Shielded audio and video cables should be used between components. For best results:

- ☐ Use 75-ohm coaxial shielded cables.
- Use appropriate input and output connectors that match your component connectors.
- Avoid long cables to minimize interference.

AC Power Supply Cord

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT OF AC OUTLET AND FULLY INSERT. DO NOT USE A PLUG WITH A RECEPTACLE OR OTHER OUTLET



UNLESS THE BLADE CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

PROTECT POWER CORDS FROM BEING WALKED ON, ROLLED OVER, CRIMPED, BENT OR PINCHED, PARTICULARLY AT PLUGS, CONVENIENCE RECEPTACLES, AND THE POINT WHERE THEY EXIT FROM THE APPARATUS.

Cable / Antenna

For proper reception, either a cable or antenna connection is required.

Cable Connection

Connect the cable supplied by your local Incoming Cable from cable company.

Cable Company

Note:

A cable converter box may be required for proper reception. Check with your local cable company for compatibility requirements.



Antenna Connection

- For proper reception of VHF/UHF channels, an external antenna is required. For best reception an outdoor antenna is recommended.
- Antenna Mode must be set to TV.

Note: Cable Mode is preset at the factory. Antenna users must change to TV Mode in the SETUP Menu.






Optional Equipment Connections

Procedure

 Connect equipment as shown to front or rear Audio/Video input jacks.

Note: Front and rear Audio/Video connectors cannot be operated at the same time (some models).

- 2. Select the Video mode by pressing **TV/VIDEO** button.
- Operate optional equipment as instructed in equipment manual.

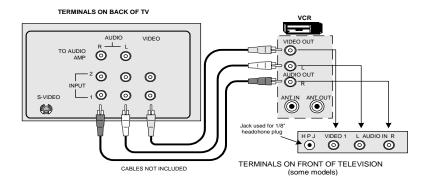

ction (To Audio Amp)


Connect to an external audio amplifier input for listening to a stereo system.

Vote: TO AUDIO AMP terminals cannot be connected directly to external speakers.

Audio Adjustments


- 1. Select TV SPEAKERS ON from AUDIO menu.
- 2. Set amplifier volume to minimum.
- 3. Adjust TV volume to desired level.
- 4. Adjust amplifier volume to match the TV.
- 5. Select TV SPEAKERS OFF&VAO from AUDIO menu.
- Volume, mute, bass, treble and balance are now controlled from the TV.

Note: In OFF&FAO the volume is controlled by the external amplifier.

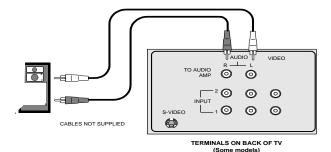

Main Menu Main Menu

Main Menu

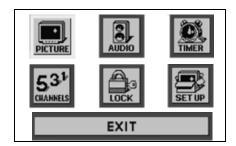

ACTION Button

Press the ACTION button to display the Main Menu and submenus. Press the ACTION button repeatedly to exit.

CH / VOL Buttons

Remote Navigation Buttons



Procedure

- Press the CH (channel) or VOL (volume) buttons to select an icon.
- Press **ACTION** button to display features and sub-menus.
- Use the **CH** buttons to highlight the desired features.
- Use VOL buttons to select and adjust features.

MAIN MENU FEATURE CHART Main Menu Feature Chart

MENU	DESCRIPTION	
SET UP	SETUP	
IDIOMA/ LANGUE	□ Select English, Spanish, or French menu.	
PROG. CHAN (Program Channels) AUTO PROG	 MODE - Select Cable or TV. See Installation section in manual. □ AUTO PROGRAM - Automatically program channels having a signal into memory. □ MANUAL PROGRAM - Manually add or delete channels from memory. 	
CC MODE	☐ CC MODE - Select C1 or C2 for Closed Captioning, program guides and other information.	
OTHER ADJ.	AUTO POWER ON - Select SET to power up the TV at the same time as the Cable Box or other components or select OFF.	
AUDIO	AUDIO	
AUDIO ADJ.	 MODE - Select STEREO, SAP (Second Audio Program) or MONO. (Use MONO when stereo signal is weak.) BASS - Increase or decrease the bass response. TREBLE - Increase or decrease the treble response. BALANCE - Emphasize the left/right speaker volume. NORMAL - Reset BASS, TREBLE and BALANCE to factory default. 	
OTHER ADJ.	☐ AI SOUND - Automatically maintain constant volume between programs and commercials.	
SURROUND	☐ MODE - Enhances audio response when listening to stereo.	
SPEAKERS	 □ ON - TV speakers operate normally. □ OFF & VAO (Variable Audio Output) - TV speakers off - audio adjustable by TV. □ OFF & FAO (Fixed Audio Output)- TV speakers off - audio adjustable only by the external amplifier. 	

Main Menu Feature Chart (Cont.)


MENU	DESCRIPTION		
TIMER	TIMER		
CLOCK SET	When entered, TIME will display on screen after pressing POWER button, RECALL button, or changing channels.		
SLEEP	Program TV to automatically turn off in 30, 60, or 90 minutes. Select NO to turn timer off.		
PROGRAM TIMER	☐ Program TV to automatically turn on and off at selected time on a selected channel, daily or only one day.		
PICTURE	PICTURE		
VIDEO ADJ. (Adjustments)	 □ COLOR - Adjust desired color intensity. □ TINT - Adjust natural flesh tones. □ BRIGHTNESS - Adjust dark areas for crisp detail. □ PICTURE - Adjust white areas of picture. □ SHARPNESS - Adjust clarity of outline detail. □ NORMAL- Reset all picture adjustments to factory default settings. 		
531 CHANNELS	CH CAP		
CHANNEL CAPTION	MANUAL CAPTION - Provide labels for up to 30 stations using up to four characters for each station.		
Lock	LOCK		
LOCK MODE	LOCK SET - Program to prevent video games, cable box, and VCR from being viewed.		
LOCK MODE	Note: For more information about Block Programs, see the V-CHIP Parental Lock manual provided with the TV package.		

Special Features

Languages



In SETUP menu, select ENGLISH, ESPAÑOL, OR FRANÇAIS.

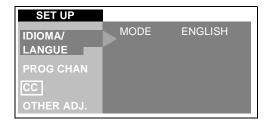


Timer




Sleep Timer

In TIMER menu, program to turn TV OFF in 30, 60, or 90 minutes. Select NO to turn off timer.



Program Timer

In Timer menu, program TV to automatically turn on and off at selected time on a selected channel, daily or one day.



Note: TIME must be entered in the TIMER menu to operate PROGRAM TIMER.



Turn Off After 90 Minutes

The TV automatically turns <u>OFF</u> after 90 minutes when turned on by the PROGRAM TIMER. If the OFF time is programmed or if a key is pressed, the automatic OFF after 90 minutes will be cancelled.




PROGRAM TIMER Activation

The PROGRAM TIMER is active when the TV is OFF or ON. The TV will switch to the selected channel at the selected time set by the PROGRAM TIMER.

CH CAP (Channel Caption)



Program channel captions (station labels) for 30 stations using up to four characters.

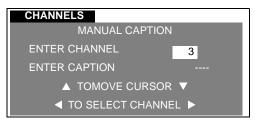

Note: Delete channel captions by entering spaces in all four character slots.






Lock Mode (Lock and Unlock)

Select LOCK MODE to prevent video games and VCR from being viewed. Lock Channel 3, Channel 4, and video inputs for 12, 24, or 48 hours by entering a four digit secret code, then selecting LOCK SET.

Note: Understand how to unlock LOCK MODE before using it. Use a code that is easy to remember or record it in a safe place.



Note: If **LOCK MODE** is selected, and if a blocked channel or video input is selected, the message **PG** displays in the upper left corner of the TV screen.

Unlock LOCK SET by reentering the same four-digit secret code, then selecting LOCK MODE OFF.



If you do not remember your code, LOCK will unlock in 12, 24, or 48 hours depending on current setup. Be cautious when selecting ALWAYS. If ALWAYS is selected, and you forget your secret code, the TV must be serviced by a qualified technician in order to clear the LOCK setup.

Troubleshooting Chart

Before calling for service, determine the symptoms and follow suggested solutions.

August Solutions				
AUDIO	VIDEO	Solutions		
Noisy Audio	Snowy Video	Adjust Antenna Location and Connection		
Noisy Audio	Multiple Image	Adjust Antenna Location and Connection Check Antenna Lead-in Wire		
Noisy Audio	Interference	Move TV from Electrical Appliances, Lights, Vehicles, and Medical Equipment		
No Audio	Normal Video	Increase Volume Change Channel		
73,3		Set TV or Cable Mode Properly Check Antenna Cables		
Noisy Audio	No Video			
No Audio	No Video / No PIP	Check Power Cord is Plugged into Active Outlet Adjust Brightness and Audio Controls Change Channel Check Cable Connections Program the Remote Control Again Check Second Video Source Operation		
Normal Audio	No Color	Adjust Color Settings Change Channel		
Wrong Audio	Normal Video	Check Audio Is Set To Stereo Or Mono, Not SAP		
Normal Audio	Normal Video	Replace Remote Control Batteries		
Intermittent Remote	e Control Operation			

Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Matsushita Electric Corporation of America One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094

One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 www.panasonic.com (800) 222-4213 Panasonic de Mexico, S.A. de C.V. Amores No. 1120 Col. del Valle C.P. 031000 México, D.F. Tel. (915 ó 015) 488-1000 Fax (915 ó 015) 575-6763, 575-6765 Panasonic Sales Company, Division of Matsushita Electric of Puerto Rico Inc. ("PSC") Ave. 65 de Infantería, Km 9.5

Ave. 65 de Infantería, Km 9.5 San Gabriel Industrial Park Carolina, Puerto Rico 00985 Tel. (787) 750-4300 Fax (787) 768-2910

Panasonic® Televisor a Color

Instrucciones de Operación

CT-27G6 **CT-27G6U** CT-29G6X CT-32G6 CT-32G6U CT-G2939 CT-G2949L CT-G3339 CT-G3339X CT-G3349L



IMPRESO EN EE.UU. TQB2AA0375-1 10131

Para asistencia llame al teléfono: 1-800-211-PANA (7262), o envíe un correo electrónico a la dirección: consumerproducts@panasonic.com (Solo en Estados Unidos)

Indice

Tabla de Comparación de Caraterísticas 3 Felicidades 4 Registro del Usuario 4 Cuidado y limpieza 4 Especificaciones 4 Control Remoto 4 Instalación 5 Ubicación de la Televisión 5 Conexiones de Cable Opcional 5 Cable de Suministro de Corriente Alterna 6 Cable / Antena 6 Conexión de cable 6 Conexión de Antena 6 Conexión de Antena 6 Conexión de Antena 6 Conexión de Sonido / TO AUDIO AMP 7 Menú Principal 8 Botón ACTION 8 Botones CH / VOL 8 Tabla de Características del Menú Principal 9 Funciones Especiales 12 Idiomas 12 Cronómetro 12 Apagado Automático/Programación (Cronómetro) 12 Programación CH CAP (Título de Canal) 13 LOCK (BLOQUEO) 14 Activación y desactivación de Bloqueo 14 Cuadro de Localización de Fallas 15		
Registro del Usuario	Tabla de Comparación de Caraterísticas	3
Cuidado y limpieza 4 Especificaciones 4 Control Remoto 4 Instalación 5 Ubicación de la Televisión 5 Conexiones de Cable Opcional 5 Cable de Suministro de Corriente Alterna 6 Cable / Antena 6 Conexión de cable 6 Conexión de Antena 6 Conexión de Antena 6 Conexión de Sonido / TO AUDIO AMP 7 Menú Principal 8 Botón ACTION 8 Botones CH / VOL 8 Tabla de Características del Menú Principal 9 Funciones Especiales 12 Idiomas 12 Cronómetro 12 Apagado Automático/Programación (Cronómetro) 12 Programación CH CAP (Título de Canal) 13 LOCK (BLOQUEO) 14 Activación y desactivación de Bloqueo 14	Felicidades	4
Cuidado y limpieza 4 Especificaciones 4 Control Remoto 4 Instalación 5 Ubicación de la Televisión 5 Conexiones de Cable Opcional 5 Cable de Suministro de Corriente Alterna 6 Cable / Antena 6 Conexión de cable 6 Conexión de Antena 6 Conexión de Antena 6 Conexión de Sonido / TO AUDIO AMP 7 Menú Principal 8 Botón ACTION 8 Botones CH / VOL 8 Tabla de Características del Menú Principal 9 Funciones Especiales 12 Idiomas 12 Cronómetro 12 Apagado Automático/Programación (Cronómetro) 12 Programación CH CAP (Título de Canal) 13 LOCK (BLOQUEO) 14 Activación y desactivación de Bloqueo 14	Registro del Usuario	4
Especificaciones		
Control Remoto		
Instalación5Ubicación de la Televisión5Conexiones de Cable Opcional5Cable de Suministro de Corriente Alterna5Cable / Antena6Conexión de cable6Conexión de Antena6Conexiones de Equipo Opcional6Para el Amplificador de Sonido / TO AUDIO AMP7Menú Principal8Botón ACTION8Botones CH / VOL8Tabla de Características del Menú Principal9Funciones Especiales12Idiomas12Cronómetro12Apagado Automático/Programación (Cronómetro)12Programación CH CAP (Título de Canal)13LOCK (BLOQUEO)14Activación y desactivación de Bloqueo14		
Ubicación de la Televisión		
Conexiones de Cable Opcional		
Cable de Suministro de Corriente Alterna	Conexiones de Cable Opcional	5
Cable / Antena 6 Conexión de cable 6 Conexión de Antena 6 Conexión de Antena 6 Conexiones de Equipo Opcional 6 Para el Amplificador de Sonido / TO AUDIO AMP 7 Menú Principal 8 Botón ACTION 8 Botones CH / VOL 8 Tabla de Características del Menú Principal 9 Funciones Especiales 12 Idiomas 12 Cronómetro 12 Apagado Automático/Programación (Cronómetro) 12 Programación CH CAP (Título de Canal) 13 LOCK (BLOQUEO) 14 Activación y desactivación de Bloqueo 14	Cable de Suministro de Corriente Alterna	5
Conexión de cable 6 Conexión de Antena 6 Conexiones de Equipo Opcional 6 Para el Amplificador de Sonido / TO AUDIO AMP 7 Menú Principal 8 Botón ACTION 8 Botones CH / VOL 8 Tabla de Características del Menú Principal 9 Funciones Especiales 12 Idiomas 12 Cronómetro 12 Apagado Automático/Programación (Cronómetro) 12 Programación CH CAP (Título de Canal) 13 LOCK (BLOQUEO) 14 Activación y desactivación de Bloqueo 14		
Conexión de Antena 6 Conexiones de Equipo Opcional 6 Para el Amplificador de Sonido / TO AUDIO AMP 7 Menú Principal 8 Botón ACTION 8 Botones CH / VOL 8 Tabla de Características del Menú Principal 9 Funciones Especiales 12 Idiomas 12 Cronómetro 12 Apagado Automático/Programación (Cronómetro) 12 Programación CH CAP (Título de Canal) 13 LOCK (BLOQUEO) 14 Activación y desactivación de Bloqueo 14		
Conexiones de Equipo Opcional	Conexión de Antena	6
Para el Amplificador de Sonido / TO AUDIO AMP	Conexiones de Equipo Opcional	6
Menú Principal8Botón ACTION8Botones CH / VOL8Tabla de Características del Menú Principal9Funciones Especiales12Idiomas12Cronómetro12Apagado Automático/Programación (Cronómetro)12Programación CH CAP (Título de Canal)13LOCK (BLOQUEO)14Activación y desactivación de Bloqueo14	Para el Amplificador de Sonido / TO AUDIO AMP	7
Botón ACTION 8 Botones CH / VOL 8 Tabla de Características del Menú Principal 9 Funciones Especiales 12 Idiomas 12 Cronómetro 12 Apagado Automático/Programación (Cronómetro) 12 Programación CH CAP (Título de Canal) 13 LOCK (BLOQUEO) 14 Activación y desactivación de Bloqueo 14		
Botones CH / VOL	Botón ACTION	8
Tabla de Características del Menú Principal9Funciones Especiales12Idiomas12Cronómetro12Apagado Automático/Programación (Cronómetro)12Programación CH CAP (Título de Canal)13LOCK (BLOQUEO)14Activación y desactivación de Bloqueo14		
Funciones Especiales		
Idiomas		
Cronómetro	Idiomas	12
Apagado Automático/Programación (Cronómetro)12 Programación CH CAP (Título de Canal)		
Programación CH CAP (Título de Canal)		
LOČK (BLOQUEO)14 Activación y desactivación de Bloqueo14		
Activación y desactivación de Bloqueo14		

Instrucciones De Seguridad



ADVERTENCIA

RIESGO DE SACUDIDAS ELECTRICAS. NO ABRIR.



ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de sacudidas eléctricas, no deberán quitarse ni la cubierta ni la tapa posterior. No hay en el interior pieza alguna que el usuario tenga que reparar. Todo servicio habrá de brindarlo personal de reparación capacitado.



El propósito del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo es el de advertir al usuario de que existen piezas internas del producto que representan riesgo de que las personas reciban sacudidas eléctricas.



El propósito del signo de exclamación dentro de un triángulo es el de advertir al usuario de que los documentos que acompañan al aparato incluyen importantes instrucciones de funcionamiento y reparación.

ADVERTENCIA: Con el objeto de prevenir el riesgo de incendio o de sacudida eléctrica, este aparato no deberá verse expuesto a la lluvia ni a la humedad.

Lea estas instrucciones completamente antes de operar la Televisión. El contenido está sujeto a cambios sin previo aviso u obligación.

Derechos Reservados 2001 por Matsushita Electric Corporation of America.

Todos los derechos reservados. La copia y distribución sin autorización es violación de ley.

Tabla de Comparación de Características

	MODELOS	CT-29G6X	CT-G2939	CT-G2949L	CT-G3339 CT-G3339X	CT-G3349L
(0	CARACTERISTICAS					
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	LENGUAJE DEL MENÚ ENG/ESP/FRAN					
ERÍ: LES	SUBTITULACION					
CTI CIA	CAPACIDAD DEL V-CHIP					
CARACTERÍS ESPECIALES	ENTRADA DE 75 OHM					
C) W	VIDEO NORM					
	AUDIO NORM					
	ESTEREO					
010	SONIDO IA					
AUDIO	BAJOS/BALANCE/AGUDOS					
,	ENVOLVENTE					
	NUMERO DE BOCINAS	2	4	4	2	2
ွှ	ENTRADA A/V	1	2	2	2	2
CONECTORES DE A/V	(POSTERIOR/DELANTERA)	(1/1)	(2/1)	(2/1)	(2/1)	(2/1)
CTC V	SALIDA AUDIO					
CONEC DE AN	ENTRADA S-VHS					
CC	CONECTOR DE AUDIFONOS					

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL USO DE JUEGOS DE VIDEO, COMPUTADORAS, TELETEXTOS U OTROS DESPLIEGUES DE IMAGEN FIJA.

El uso extensivo de materiales de programación con imagen fija pueden causar una "imagen de sombra" permanente en el tubo de imagen. Esta imagen de fondo se ve en programas normales en la forma de una imagen fija estacionaria. Este tipo de deterioración en el tubo de imagen es irreversible pero puede ser limitada de acuerdo a las siguientes indicaciones:

- A. Reduzca el ajuste de brillo/contraste a un nivel mínimo.
- B. No utilice la imagen fija por largos períodos de tiempo.
- C. Apague la potencia cuando no se encuentre en uso.

Nota: Cualquiermarca o imagen que se retiene en el tubo de imagen como resultado del uso de imagen fija no se considera un defecto de funcionamiento y como tal, no está cubierto por la garantía. Este producto no está diseñado para mostrar patrones de

Felicidades

Su nueva televisión se caracteriza por un chasis de estado sólido que está diseñado para brindarle satisfacción por muchos años. Ha sido comprobada completamente en la fábrica para su mejor desempeño.

Registro del Usuario

Los números de modelo y de serie de esta unidad se encuentran en la parte posterior. Se recomienda que anote dichos números en los espacios que se proporcionan y se conserven como registro permanente de su compra. Esto le ayudará en su identificación en caso de robo o pérdida. Los consumidores en los Estados Unidos de América pueden registrar su producto en la siguiente dirección electrónica:

www.prodreg.com/panasonic

Número de Modelo Número de Serie

Cuidado y limpieza

Pantalla (Apagar la Televisión)

- Use una solución de jabón suave o limpiador de vidrio con un paño suave y limpio. NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS.
- Evite la humedad excesiva y seque bien.

Nota: Evite rociar cualquier tipo de limpiadores directamente sobre la pantalla.

Gabinete y Control Remoto

- Use un paño suave humedecido con agua o una solución de detergente suave. No use benceno, diluyentes (thinner) u otros productos de limpieza a base de petróleo.
- Seque con un pa
 ño suave y limpio. Evite la humedad excesiva.

Especificaciones

Fuente de Potencia CT-G2939 (2,0A) CT-G3339 (2,0A)	120Vca; 60Hz
CT-G29G6X (1,8A) CT-G3339X (2,0A)	127Vca; 60Hz
CT-G2949L (1,8A) CT-G3349L (2,0A)	(110Vca-220Vca); 50/60Hz
Capacidad de Canales - 181	VHF-12; UHF-56; Cable-113
Terminales de Entrada de Vídeo	1V _{p-p} , 75 ohmios estilo fonográfico
Terminales de Entrada de Audio	500mV rms 47 Kilo Ohmios
Terminal de Entrada S-Video	Conectores S-Video (Y-C)

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso ni obligación alguna.

Control Remoto

La **Guía de Referencia Rápida para el Control Remoto**, se encuentra en el paquete proporcionado con la TV.

Instalación Ubicación de la Televisión

Esta unidad está diseñada para usarse con una base opcional o un centro de entretenimiento. Consulte con su distribuidor para opciones disponibles.

- Evite el exceso de luz del sol u otras luces brillantes, incluyendo reflejos.
 Mantenga alejada la unidad del exceso de calor o humedad.
 Ventilación inadecuada puede causar fallas en componentes internos.
- Iluminación fluorescente puede reducir el rango de transmisión del Control Remoto.
- Evite equipo magnético, incluyendo motores, ventiladores o bocinas externas.

PRECAUCIÓN: Use únicamente con el mueble, mesa, cómoda o librero especificado por el fabricante o comprado con el aparato. Si mueve el mueble con el aparato sobre de el, tenga mucho cuidado de que el aparato no caiga sobre usted al empujar. Para evitar lesiones a infantes, nunca coloque el televisor en muebles que puedan ser inclinados o movidos por un niño.

CT-32G6

PRECAUCION: Este televisor debe ser utilizado unicamente con el mueble PANASONIC TY-32G22M. Si lo utiliza con algun otro mueble o porta-televisor, podria ser fragil o inestable, lo que podria ocasionar un accidente.

Conexiones de Cable Opcional

Cables blindados de audio y vídeo deben usarse entre los componentes. Para meiores resultados:

- ☐ Use cable coaxial, blindado, de 75 ohmios.
- ☐ Use conectores de entrada y salida apropiados, iguales a los conectores de su componente.
- Evite el uso cables largos para minimizar interferencia.

Cable de Suministro de Corriente Alterna

PRECAUCION: PARA **PREVENIR** UNA DESCARGA ELECTRICA, BUSQUE LA **HOJA** ANCHA DEL **ENCHUFE** INSERTELA POR COMPLETO ΕN RENDIJA LA ANCHA CORRESPONDIENTE DE LA TOMA DE CORRIENTE



Enchufe polarizado

ALTERNA. NO USE ESTE ENCHUFE CON UN RECEPTACULO U OTRA TOMA DE CORRIENTE SALVO QUE LA HOJA SE PUEDA INSERTAR POR COMPLETO PARA PREVENIR LA EXPOSICION DE LA HOJA. PROTEJA EL CABLE DE AC DE SER PISADO, ENRROLLADO, PLEGADO, TROZADO O PERFORADO, PARTICULARMENTE EN LOS CONECTORES Y EN LOS PUNTOS DONDE SALEN DEL APARATO.

Cable / Antena

Para una recepción adecuada, se requiere una conexión de cable o antena.

Conexión de cable

Conecte el cable suministrado por su compañía local de cable.

Nota:

Se requiere de una caja convertidora de cable para una recepción adecuada. Verifique con su compañía de Cable sobre los requisitos de compatibilidad. Cable de Entrada de la Compañía de Cable



75 Ohmios VHF/UHF en la parte posterior de la TV

Conexión de Antena

- Para una recepción adecuada de canales VHF/UHF, se requiere de una antena externa. Para la mejor recepción posible, se recomienda una antena al exterior.
- La Modalidad de Antena debe estar ajustada en televisión.

Cable de Entrada de una Antena de Casa



Nota:

La Modalidad de Cable esta predispuesta de fábrica. Usuarios de Antena deberán cambiar a Modalidad de televisión en el Menú de Ajuste (SETUP).

Conexiones de Equipo Opcional

Videocaseteras, equipo de videodiscos, equipo de juegos y teletexto pueden también ser conectados a la entrada de conexión de vídeo. (Vea su manual de equipo).

TERMINALES EN LA PARTE POSTERIOR DEL TELEVISOR (Puede variar)



CONECTOR OPCIONAL

Procedimiento

- Conecte el equipo como se muestra a la parte posterior de la entrada de Audio/Vídeo.
- ☐ Seleccione la Modalidad de Vídeo presionando el botón de **TV/VIDEO**.
- Opere el equipo opcional tal como se instruye en el manual del equipo.

Para el Amplificador de Sonido / TO AUDIO AMP

Conecte a la terminal de entrada del AMP (amplificador) de sonido externo para escuchar el sonido en sistema estéreo.


Nota: Las terminales TO AUDIO AMP no pueden ser usadas directamente para bocinas externas.

Ajustes de Sonido (Audio)

- 1. Seleccionar ALTAVOCES SI en el menú de SONIDO (AUDIO).
- 2. Ajuste el volumen del AMP (amplificador) al mínimo.
- 3. Ajuste el volumen de la Televisión al nivel deseado.
- 4. Ajuste el volumen del AMP hasta igualar el de la Televisión.
- Seleccionar ALTAVOCES NO&VAO en el menú de SONIDO (AUDIO).
- Ahora puede seleccionar el volumen, y el silencio, usando los controles de la Televisión.


(Puede variar)

Nota: En NO&FAO el audio se controla mediante el control de volumen del sistema del amplificador externo.

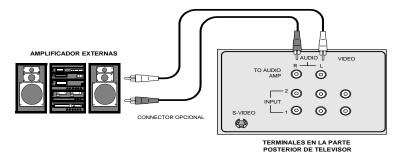

Menu Principal

Menú Principal

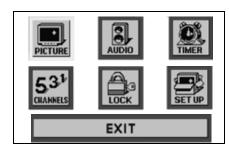

Botón ACTION

Presione el botón **ACTION** (Acción) para mostrar el Menú Principal y los sub menús. Presione el botón **ACTION** repetidamente para salir.

Botones CH / VOL

Botones Para Accesar Opcioness



Procedimiento

- Presione los botones de Canal (CH) o Volumen (VOL) para seleccionar iconos.
- ☐ Presione **ACTION** para desplegar las funciones y submenus de icono seleccionado.
- ☐ Use los botones **CH** para destacar las especificaciones deseadas.
- ☐ Use los botones de **VOL** para seleccionar o ajustar las especificaciones.

Tabla de Caracteristicas del Menú Principal

Menú	Descripción	
SET UP	AJUSTE	
IDIOMA/ LANGUE	☐ Seleccione menú en Inglés, Español, o Francés.	
PROG CNLS	 MODO - Seleccione Cable o Televisión. Vea la sección de Instalación en su manual. PROGRAMA AUTO - Programación automática de los canales con señal en la memoria. PROGRAMA MANUAL - Manualmente incluye o anula canales en memoria. 	
MODO CC	■ MODO CC - Seleccione C1 ó C2 para desplegar subtítulos. Seleccione NO para desplegar subtítulos al presionar el bóton MUTE (MUDO).	
OTROS AJ.	☐ AUTOENCENDIDO - Seleccione para encender el Televisor simultaneamente con la caja decodificadora de cable o algún otro componente.	
AUDIO	SONIDO	
AJ. AUDIO	 □ MODO - Seleccione ESTEREO, SAP (Programa Secundario De Sonido) ó MONO (use MONO cuando la señal de estéreo es débil). □ BAJOS - Aumenta o disminuye la respuesta de los bajos. □ ALTOS - Aumenta o disminuye la respuesta de los altos. □ BALANCE - Enfatiza el volumen del altavoz DERECHO / IZQUIERDO. □ NORMAL - Reajusta BAJOS, ALTOS y BALANCE 	
	a los niveles prefijados de fábrica.	
OTROS AJ.		

Tabla de Caracteristicas del Menu Principal (Cont.)

Menú	Descripción
ALTAVOCES	 □ SI - Altavoces de la TV funcionan normalmente. □ APAGADAS Y SALIDA DE AUDIO VARIABLE - Altavoces de la TV están apagados, el sonido va de acuerdo al de la Televisíon. □ APAGADAS SALIDA DE AUDIO FIJA - Altavoces de la TV están apagados, el sonido se ajusta sólo con amplificador externo.
531 CHANNELS	TITULOS DE CANAL
TITULOS	 MANUAL - Programe hasta 30 emisoras usando un máximo de 4 siglas por cada emisora.
TIMER	CRONOMETRO
RELOJ	 Una vez ajustada, la HORA (TIME) aparecerá en pantalla al presionar ON (ENCENDIDO), RECALL (LLAMADA) o al cambiar de canal.
APAGADO	☐ Programe a la Televisión para que automáticamente se apague en 30, 60, ó 90 minutos. Seleccione NO para apagar el cronómetro.
CRONOM	☐ Programe a la Televisión para que automáticamente se encienda y apague en la hora seleccionada del canal seleccionado, diario o en un día únicamente.
PICTURE	IMAGEN
AJ. IMAGEN. (Ajustes)	 □ COLOR - Ajusta la intensidad del color deseada. □ TINTE - Ajusta los tonos naturales de la piel. □ BRILLO - Ajusta las áreas oscuras para detalles más nítidos. □ CONTRASTE - Ajusta las áreas blancas de la imagen. □ NITIDEZ - Ajusta para dar mejor claridad a los detalles de la silueta. □ NORMAL - Reajusta todas las modificaciones de la imagen a los predispuestos de fábrica.

Tabla de Caracteristicas del Menú Principal (Cont.)


Menú	Descripción	
Lock	BLOQUEO	
	☐ Programe para prevenir el uso de juegos de vídeo, caja de cable, y Videocaseteras.	
MODO	Nota: Para más información acerca de programas vea el manual V-CHIP Guía de los Padres incluido en el paquete de la televisión.	
TIEMPO	☐ Seleccione la duración del bloqueo (12, 24, 48 horas o SIEMPRE).	

Funciones Especiales

Idiomas



En el menú de Ajuste (SETUP), seleccione ENGLISH (INGLES), ESPAÑOL o FRANCAIS (FRANCES).

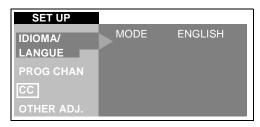

Cronómetro




Apagado Automático (Cronómetro)

En el menú del Cronómetro (TIMER) programe para APAGAR la televisión en 30, 60 ó 90 minutos. Seleccione NO para apagar el cronómetro.



Programación del Cronómetro

En el menú del Cronómetro (TIMER) programe la televisión para que automáticamente se encienda y apague en la hora seleccionada del canal seleccionado, diario o en un día únicamente.



Nota:

Se debe poner la hora (TIME) en el menú de cronometro antes de que PROGRAMACION DEL CRONOMETRO (PROGRAM TIMER) opere.



Apagado (OFF) Después de 90 Minutos

La televisión se <u>apaga</u> automáticamente después de 90 minutos cuando se enciende por el PROGRAMADOR DEL CRONOMETRO. Si se programa el APAGADO o si se presiona una tecla, el APAGADO automático de después de 90 minutos se cancela.




Para Activar el PROGRAMADOR DEL CRONOMETRO

El PROGRAMADOR DEL CRONOMETRO se activa cuando la televisión está APAGADA o ENCENDIDA. La televisión cambiará al canal seleccionado a la hora seleccionada que se configuró en el PROGRAMADOR DEL CRONOMETRO.

CH CAP (Título de Canal)



Programe hasta 30 emisoras usando un máximo de 4 siglas por cada emisora.

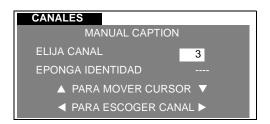

Nota: Anule títulos de canal poniendo espacios en los cuatro lugares indicados para las siglas.

Bloqueo




Activación y Desactivación del Bloqueo de Juegos

Seleccione el BLOQUEO MODO para prevenir que juegos de vídeo y videocasetes sean vistos.

Active el Bloqueo en el Canal 3, Canal 4, y entradas de vídeo por 12, 24 o 48 horas introduciendo un código secreto de cuatro dígitos y seleccionando BLOQUEO SI.

Nota:

Entienda cómo desactivar el Bloqueo Modo antes de usarlo. Use un código que sea fácil de recordar, escríbalo y guardelo en un lugar seguro.



Nota:

Si el **BLOQUEO MODO** está activado, y se selecciona alguna de las entradas de vídeo o canales bloqueados, el mensaje **BLOQUEO MODO SI** se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla de la televisión.

Desactive el Bloqueo de Juegos introduciendo nuevamente el mismo código secreto de cuatro dígitos y seleccionando BLOQUEO MODO NO.



Si usted no recuerda su código secreto, el bloqueo se desactivará en 12, 24 ó 48 horas, dependiendo de lo que esté ajustado. Sea cuidadoso al seleccionar SIEMPRE. Si SIEMPRE está seleccionado, y olvida su código secreto, la TV debe se atendida por un técnico calificado para limpiar el ajuste del BLOQUEO,

Cuadro de Localización de Fallas Cuadro de Localización de Fallas

Antes de solicitar servicio, establezca los síntomas y lleve a cabo las sencillas pruebas de soluciones que se indican a continuación.

SONIDO	IMAGEN	SOLUCIONES
Sonido Ruidoso	Imagen Moteada	Ajuste la Ubicación y/o Conexión de la Antena
Sonido Ruidoso	Imagen Múltiple	Ajuste la Ubicación y/o Dirección de la Antena Revise el Cable de Entrada de la Antena
Sonido Ruidoso	Interferencia	Aleje su Televisión de Aparatos Electrodomésticos, Iluminación, Automóviles, Camiones y Equipo Médico
Sin Sonido	Imagen Normal	Aumente el Volumen Cambie de Canal
Sonido Ruidoso	Sin Imagen	Ajuste la Modalidad de TV o Cable apropiadamente Revise los cables de la Antena
Sin Sonido	? Sin Imagen / Sin PIP	Revise que el Cable de Corriente Alterna esté Enchufado Correctamente a la Toma de corriente Ajuste los Controles de Audio y Brillo Cambie de Canal Revise las conexiones de los Cables Programe nuevamente el Control Remoto Revise el Origen del Segundo Vídeo
Sonido Normal	Sin Color	Cambie de Canal Ajuste Color
Sonido Erróneo	Imagen Normal	Seleccione AUDIO (sonido) en modalidad de ESTEREO o MONO, Sin SPA
Sonido Normal Operación intermitent	Imagen Normal et del Control Remoto	Cambie las pilas del Control Remoto

Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Matsushita Electric Corporation of America One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 www.panasonic.com (800) 222-4213 Panasonic de Mexico, S. A. de C. V. Amores No. 1120 Col. del Valle C.P. 03100 México, D.F. Tel. (915 ó 015) 488-1000 Fax (915 ó 015) 575-6763, 5756765 Panasonic Sales Company, Division of Matsushita Electric of Puerto Rico Inc. ("PSC")
Ave. 65 de Infantería, Km 9.5
San Gabriel Industrial Park Carolina,
Puerto Rico 00985
Tel. (787) 750-4300

Fax (787) 768-2910